


# GA10型電吉它音箱

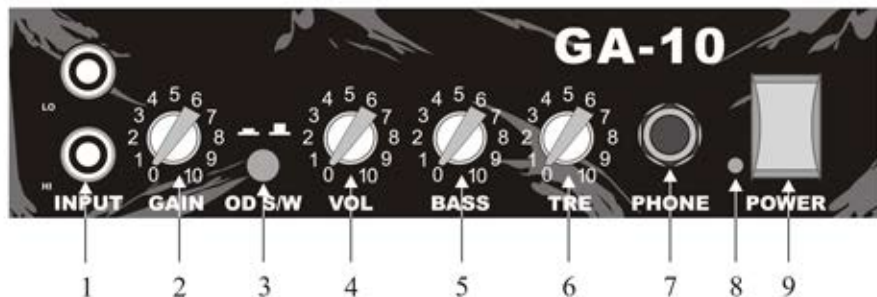

1. 輸入插孔(INPUT)  
用于連接吉它，其中高增益輸入插口 (INPUT - HI)用于接輸出電平較低的吉它（大部分吉它屬於此類型），低增益輸入插口 (INPUT - LO) 用于接輸出電平比較高的吉它。
2. 增益調節(GAIN)  
用于調節失真通道的前置放大。
3. 失真效果開關(DRIVE SELECT)  
用于選擇失真通道及正常通道。
4. 音量調節(VOLUME)  
用于調節整機音量。
5. 低音調節(BASS)  
用于調節低音區的提升/衰減量。
6. 高音調節(TREBLE)  
用于調節高音區的提升/衰減量。
7. 耳機輸出插口(PHONE)  
用于連接耳機，這時機內揚聲器連接會斷開。
8. 電源指示燈(Power LED)  
用于指示機器的工作狀態，紅燈表示本功放已開機。
9. 電源開關(Power Switch)  
用于接通電源。

## 主要技術指標：

輸出功率：	10W
電源：	AC110V 60HZ
外型尺寸(H×W×D)：	232×252×148(mm)
信噪比：	≥70dB
輸入阻抗：	>1MΩ
揚聲器阻抗：	4ohms(5"speaker)

## 其它注意事項

- ※本產品喇叭孔不可為報紙、桌布、窗簾或其他雜物堵住
- ※請勿於本產品上放置可燃物或致燃物
- ※請勿坐或站立在本產品上
- ※請勿將本產品暴露在雨中或放置於潮濕地面
- ※請勿將本產品放置於陽光直射的地方或靠近熱源處，請放置於通風乾燥處
- ※請勿將本產品放置通風不良或灰塵較多的地方
- ※請勿將本產品放於易受震動或不穩的地方
- ※非專業人員請勿擅自拆機，任何維修必須由專業技術人員進行
- ※為響應節能減碳，若長期不使用本產品，請拔掉電源插頭